

CARO USUÁRIO

Você acaba de adquirir o telefone Dect id, este aparelho foi produzido com alta tecnologia procurando atender suas expectativas, proporcionar conforto e aprimorar a qualidade nas comunicações.

O Manual do usuário tem como objetivo orientá-lo na operação do seu aparelho. Leia atentamente estas orientações antes de operá-lo. Guarde este manual para eventuais consultas.


Precisamos da sua opinião no nosso constante trabalho de adaptação deste manual às suas necessidades. Entre em contato conosco, através do e-mail document@intelbras.com.br ou Fax: 0 xx 48 281 9505. Afinal, conquistar a sua satisfação é o nosso objetivo.

Bom proveito!

Falta de Energia Elétrica

Este aparelho NÃO FUNCIONA na falta de energia elétrica.

Por isso, recomendamos que ele não seja o único aparelho da sua residência ou do seu escritório. Nessa situação, não será possível **receber** ou **fazer** chamadas do aparelho, a identificação não será apresentada, o display ficará piscando "BASE X" (exemplo:

BASE X) e se a tecla  for pressionada será emitido um bip.

Depois de reestabelecido o **fornecimento de energia**, você poderá utilizar o aparelho normalmente.

Para Limpeza e Segurança

Para limpar o seu aparelho, **recomendamos** utilizar **pano umedecido com água**. Não utilize pano seco, pois poderá ocorrer descarga eletrostática, nem produtos de limpeza abrasivos (álcool, acetona, éter, etc.), pois o aparelho poderá ser danificado.

Não é recomendável **ligar o seu aparelho dividindo a tomada** com outros equipamentos (utilizando benjamins, tês, etc.), já que esses utensílios **podem causar curtos-circuitos**.

Itens que Acompanham o seu Produto

Este produto poderá ser adquirido de duas formas:

Kit Dect id com base e fone, onde você deverá receber: fone, bateria, base, fio da linha e fonte.

Se você já possui o kit Dect id com base e fone e quiser adquirir o **kit Dect id com carregador e fone**, deverá receber: carregador bateria fone e fonte.

Observação: você poderá adquirir até 4 kits Dect id com carregador e fone para cada Kit base e fone que você possui.

A identificação de chamadas neste aparelho, depende da liberação do **SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS** pela Companhia Telefônica.

Por isso, antes de utilizá-lo, solicite o **SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS** e a **SINALIZAÇÃO DA LINHA DTMF ou FSK à Companhia Telefônica de seu Estado**.

Índice

INSTALAÇÃO	5
<i>Antes de Instalar</i>	5
<i>Bateria</i>	6
<i>Base</i>	6
<i>Fone de Cabeça (opcional)</i>	7
<i>Presilha</i>	7
<i>Fone Fora do Alcance da Base</i>	7
CONHECENDO O APARELHO	8
<i>Fone</i>	8
<i>Display</i>	8
<i>Base</i>	9
<i>Características Técnicas</i>	9
OPERANDO SEU APARELHO	10
<i>Atendendo uma ligação</i>	10
<i>Ligando para um Número Externo</i>	10
<i>Ligando para um Ramal Dect id</i>	10
<i>Agenda</i>	11
<i>Transferindo uma Ligação</i>	13
<i>Utilizando o Modo Viva-Voz</i>	13
<i>Realizando uma Consulta</i>	13
<i>Realizando uma Conferência</i>	14
<i>Pesquisando as Ligações Recebidas que não Foram Atendidas</i>	14
<i>Pesquisando as Ligações Originadas</i>	15
PROGRAMANDO SEU APARELHO	17
<i>Ajustando o Volume do Receptor e do Viva-Voz</i>	17
<i>Ajustando o Volume da Campainha</i>	17
<i>Campainha para as Ligações Externas</i>	18

<i>Campainha para as Ligações dos Ramais</i>	<i>18</i>
<i>Programando uma Operadora</i>	<i>18</i>
<i>Personalizando o Display do seu Aparelho</i>	<i>19</i>
<i>Bloqueios</i>	<i>19</i>
<i>Programando um Número de Emergência</i>	<i>21</i>
<i>Programação de Bips</i>	<i>22</i>
<i>Ativando o Atendimento Automático</i>	<i>23</i>
<i>Apagando Alguns Registros do seu Aparelho</i>	<i>23</i>
<i>Programando Categoria</i>	<i>24</i>
<i>Alterando a Senha do seu Aparelho</i>	<i>24</i>
<i>Programando o Código de Área da sua Região</i>	<i>25</i>
<i>Registrando um Novo Fone</i>	<i>25</i>
<i>Registrando uma Nova Base</i>	<i>26</i>
<i>Verificando o Número da Base na qual o seu Aparelho esta registrado</i>	<i>27</i>
<i>Programando seu Aparelho para ser Utilizado em um PABX</i>	<i>28</i>
<i>Modo de Sinalização do Aparelho</i>	<i>30</i>
INFORMAÇÕES GERAIS	31
<i>Sinalização para Identificação de Chamadas</i>	<i>31</i>
<i>Tempo de Ligação</i>	<i>31</i>
<i>Antes de Procurar o Técnico</i>	<i>31</i>
GUIA DE OPERAÇÕES BÁSICAS	33
TERMO DE GARANTIA	35

INSTALAÇÃO


Antes de Instalar



Escolha um local adequado e evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como por exemplo computadores e Terminais Inteligentes.

Para que o Dect id não cause nem sofra interferências, deve ficar a uma distância segura de outros aparelhos.

Recomendamos que a instalação do Dect id, seja realizada em posição central nas residências de modo geral. Para as residências com mais de um andar, a instalação deverá ser realizada no piso térreo, também em posição central.

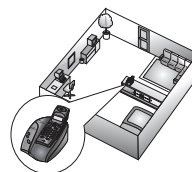

Desconecte a base do aparelho da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone do aparelho.

Não exponha o fone ou a base à umidade e não os utilize em ambientes úmidos como banheiras, piscinas, chuveiros, etc.



Nunca deixe seu aparelho exposto ao sol ou à chuva e ao calor ou umidade excessivos.



Nunca jogar a bateria no fogo, pois há riscos de explosão.




Baterias de níquel cádmio podem causar danos ao meio ambiente; quando forem substituídas devem ser recicladas ou entregues a um coletor;


Não abra ou destrua as baterias, pois o eletrólito é corrosivo e tóxico.



Base

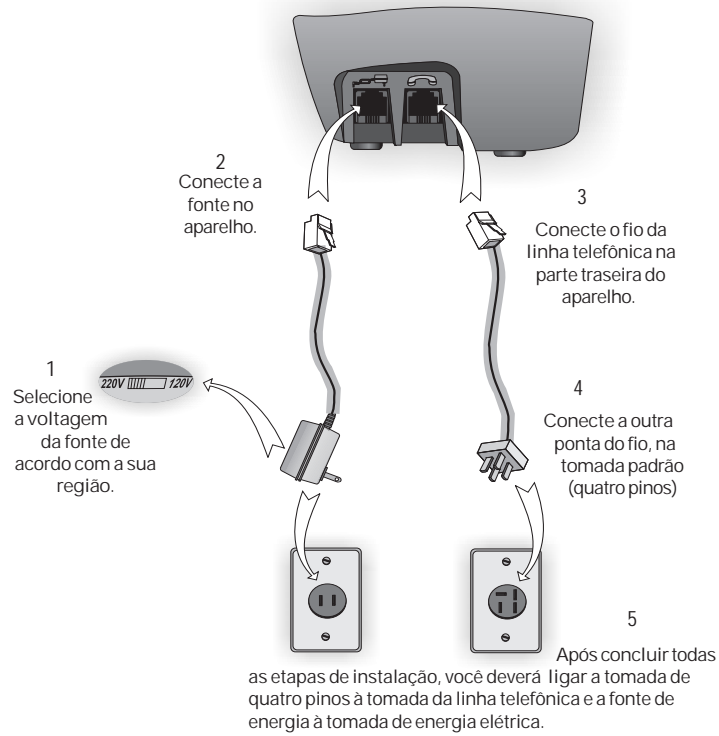

Bateria

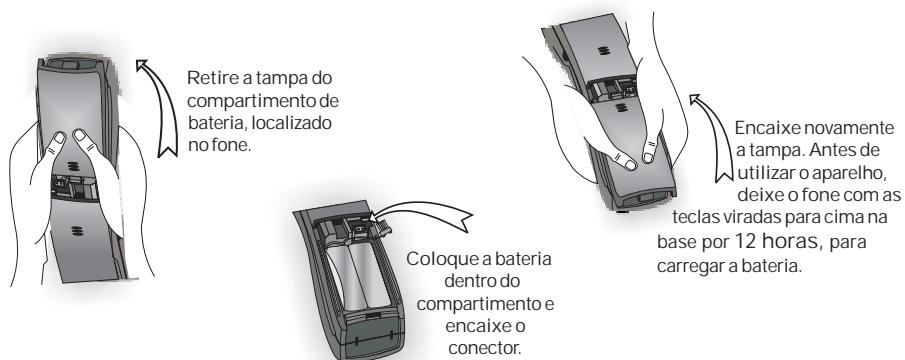

Após ser totalmente recarregado, o fone permanecerá funcionando por, aproximadamente, 12 horas de uso contínuo ou, aproximadamente, 6 dias de uso esporádico.


Fone de Cabeça (opcional)

Este acessório não está incluso no Kit do aparelho. Você poderá encontrá-lo em lojas especializadas em eletro-eletrônicos. Ao adquirir seu fone de cabeça, observe as seguintes características: Impedância de 32-Ohm e plug stereo de 2.5 mm.

Para instalar o fone de cabeça

Você deverá conectar o plug existente na extremidade do fone de cabeça no conector existente no lado direito do fone.

Presilha

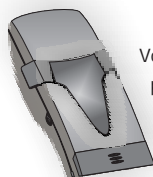

Você poderá prender o fone ao seu cinto ou bolso. A presilha também facilita o contato elétrico durante a recarga da bateria (quando o fone estiver na base).

Fone Fora do Alcance da Base

Antes de inicializar uma ligação

Se você estiver com o fone distante da base e tentar realizar uma ligação aparecerá: **BASE1**, piscando. Isto significa que o fone está fora do alcance da base.

Você deverá ir com o fone em direção à base até que o display mostre **FONE** ou o nome personalizado. A partir desse momento você poderá utilizar o fone normalmente sem a necessidade de colocá-lo na base.

Durante a conversação

Caso durante a conversação o fone fique fora do alcance da base, o aparelho emitirá um bip de alerta no fone. Ao ouvi-lo, você deverá aproximar-se da base.

Se o fone permanecer fora do alcance da base após a emissão do bip, o display mostrará os ícones **BASE** piscando e logo após a ligação será desligada automaticamente.

CONHECENDO O APARELHO






Fone







Display

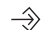O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações recebidas e originadas, através dele é possível visualizar as opções do menu e os ícones que sinalizam as operações e programações ativas.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES

-  Fone fora do gancho.
-  Pisca quando a bateria está fraca ou descarregada.
-  Indica o recebimento de novas ligações não atendidas, ainda não visualizadas.
-  Agenda ativada.
-  Indicador de menu.

-  Modo viva-voz ativado.
-  Teclado numérico bloqueado.
-  Conferência ativada.
-  Indicador de presença de sinal.
- EXT Ligação externa.
- INT Ligação interna (ramal).

Base



Características Técnicas

Alcance - Até 300 metros em área aberta e até 50 metros em ambientes fechados

Faixa de operação - 1910 Mhz a 1930 Mhz

Temperatura de operação - 0° a 55°C

Normas técnicas de sinalização de quem realiza a ligação:

Sinalização DTMF - 220 - 250 - 713 (Tipo 1)/Sinalização FSK - ETSI FSK 300 - 659 - 1 (Tipo 1)/FSK - BELLCORE 202A

Tempo de flash - 300 ms

Quantidade máxima de bases ligadas ao mesmo fone: 4

Quantidade máxima de fones ligados a mesma base: 5


Tensão da bateria 2.4V - 600mAH

Autonomia da bateria - 6 dias com o fone em repouso ou 12 horas de uso contínuo.

OPERANDO SEU APARELHO

Atendendo uma ligação

Modo normal

Retire o fone da base e pressione .

Atendimento automático ativado


Retire o fone da base e inicie a conversação.

Se as informações para a identificação da ligação estiverem disponíveis, aparecerá no display o nome ou o número do telefone do qual a ligação está sendo originada. Os números e/ou nome das ligações atendidas não ficaram registradas no aparelho.

Quando a campainha do fone tocar, aparecerá: **CHAMADA.**

Ligando para um Número Externo

Discagem normal

Pressione  e digite o número telefônico.

ou

Discagem tipo celular

Digite o número telefônico e pressione .

Você poderá utilizar números de até 25 dígitos, no entanto, só serão exibidos no display os últimos 12 dígitos teclados.

Ligando para um Ramal Dect id

Discagem normal

digite o número do ramal desejado e pressione .

ou

Discagem tipo celular

pressione  e digite o número do ramal desejado.

Para identificar o número do Ramal Dect id, você deverá observar o número que aparece do lado direito do display, quando o fone estiver no modo repouso.

Agenda

Utilizando o Teclado para Inserir os Nomes na Agenda

Após colocar o número na agenda aparecerá a tela em branco e o cursor ficará piscando, você deverá pressionar a tecla correspondente a letra que você deseja utilizar até que a letra desejada apareça no display, aguarde o cursor mover-se para o próximo campo e então digite uma nova letra. Para selecionar um espaço em branco pressione a tecla 1 uma vez, para selecionar um traço pressione a tecla 1 duas vezes. Se você errar algum número ou letra, pressione



para apagar.

Ligando para um dos Números da Agenda



para acessar a agenda;



e/ou



selecione o número desejado;



para completar a ligação.

Gravando um Nome ou Número Local na Agenda



aparecerá "NOVO";




digite o nome desejado;



digite o número telefônico desejado;



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes  , ou a mantenha pressionada.

Para gravar um número DDD

insira o código de área antes do número telefônico

Para gravar um número DDI











digite "00", o código da operadora, o código do país, o código de área antes do número telefônico;


Durante as gravações você deverá ficar atento ao seguinte: nomes e números que já estão gravados na agenda poderão ser inseridos novamente, pois o aparelho não impede a gravação de nomes e ou números repetidos.










Você poderá gravar até 40 nomes com 8 caracteres e 40 números de até 20 dígitos cada. Se você desejar gravar números telefônicos DDD, deverá colocar o código de área antes do número telefônico, sem o zero. O número da operadora será escolhido no momento em que você for realizar a ligação.


Modificando um Número ou Nome da Agenda

2 X 	aparecerá "NOVO";
	aparecerá "ALTERAR";
	aparecerá um dos nomes da agenda;
 e/ou 	selecione o nome, que deseja modificar;
	o cursor aparecerá piscando;
	para apagar o nome, em seguida digite o novo nome;
	aparecerá o número correspondente ao nome modificado;
	para apagar o número, em seguida digite o novo número;
	para finalizar a programação.






Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Apagando um dos Nomes ou Números da Agenda

2 X 	aparecerá "NOVO";
2 X 	aparecerá "APAGAR";
	para entrar na agenda;
 e/ou 	selecione o nome que deseja apagar;
2 X 	aparecerá "OK?";
	para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Gravando um dos Números da Lista de Ligações não Atendidas na Agenda


	aparecerá a última ligação não atendida;
 e/ou 	até encontrar o número desejado;
3 X 	digite o nome desejado;
	para confirmar. O display retornará às ligações não atendidas.

Transferindo uma Ligação



e digite o número do Ramal Dect id desejado e aguarde ser atendido;

para desligar e transferir.

Se você for transferir uma ligação para um ramal Dect id, deverá usar a tecla  e o número do ramal Dect id desejado.

Utilizando o Modo Viva-Voz

Durante uma ligação

pressione 

Ao realizar uma ligação

número desejado 

Ao atender uma ligação


pressione 

Para desativar a função

pressione 

Para desligar a ligação

pressione 

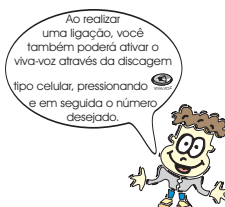


Realizando uma Consulta


Você está em ligação com um número externo e deseja consultar um ramal.



digite o número do Ramal Dect id desejado (1 a 5).

Desfazendo a consulta

o ramal consultado deverá desligar a ligação, para você retornar à ligação externa pressione 

Para alternar sua ligação entre o ramal e o número externo pressione 

Serão emitidos bipes, sinalizando a consulta, para as ligações externas, já as ligações internas não receberão nenhum sinal.

Realizando uma Conferência

Você está em ligação com um número externo e deseja que um determinado ramal participe desta ligação:



digite o número do Ramal Dect id desejado (1 a 5);

Aguarde

até que o ramal atenda;




mantenha pressionada durante 3 segundos. A partir deste momento será iniciada a conferência.

Desfazendo

É necessário que o ramal consultado, pressione



Para realizar uma nova conferência durante a mesma ligação, pressione  duas vezes e repita o procedimento acima.

Pesquisando as Ligações Recebidas que não Foram Atendidas



aparecerá a última ligação não atendida;



e/ou



para navegar na relação de ligações.

Ligações com sinalização DTMF

Durante a navegação, você poderá verificar a quantidade total de ligações não atendidas pressionando:



Ligações com sinalização FSK

Durante a navegação, você poderá verificar a data e hora da ligação pressionando 2 vezes:










Se o número possuir mais de 11 dígitos, aparecerá uma seta, conforme desenho.

Para visualizar os outros números, você deverá pressionar










Ligando para um dos Números da Lista de Ligações não Atendidas



-  aparecerá a última ligação não atendida;
-  e/ou  até encontrar o número desejado;
-  para realizar a ligação.

Se o número possuir mais de 8 dígitos, aparecerá a mensagem: OPER 1, você deverá utilizar:  e/ou  para selecionar uma operadora e em seguida .

Apagando uma das Ligações não Atendidas

-  para acessar a relação de ligações não atendidas;
-  e/ou  para escolher o número desejado;
-  aparecerá "CHAMADAS" e o número de vezes que ligou;
-  aparecerá "NOVO";
-  aparecerá "APAGAR";
-  para confirmar.

Pesquisando as Ligações Originadas

-  aparecerá o número da última ligação originada;
-  para consultar os outros números.

Através desta facilidade, você poderá pesquisar as 10 últimas ligações originadas.

Rediscando para uma das Ligações Originadas



para acessar a lista dos últimos números utilizados;



selecione o número desejado;



para completar a ligação.

Apagando todas as Ligações Originadas



mantenha pressionada até que apareça "APAGAR";



aparecerá "APAGADO".

PROGRAMANDO SEU APARELHO

Ajustando o Volume do Receptor e do Viva-Voz



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "FONE";


aparecerá "BIP";

aparecerá "VOL.VOZ";

selecione o volume desejado;

escolha uma das opções de 1 a 5;

para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes  , ou a mantenha pressionada.



Ajustando o Volume da Campainha



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "FONE";


aparecerá "BIP";

aparecerá "VOL.RING";


selecione o volume desejado;

escolha uma das opções de 1 a 5 ou silêncio;

para finalizar a programação.


Para retornar à tela principal, pressione duas vezes  , ou a mantenha pressionada.

Campainha para as Ligações Externas

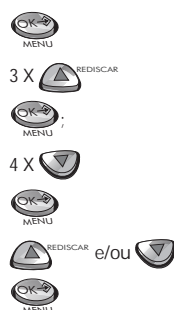


aparecerá "AGENDA";
 aparecerá "FONE";
 aparecerá "BIP";
 aparecerá "RING EXT";
 selecione a campanha desejada;
 escolha uma das opções de 1 a 5;
 para finalizar a programação.



Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Campainha para as Ligações dos Ramais

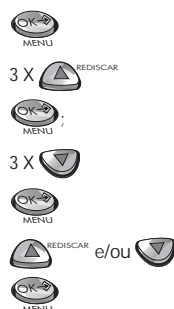


aparecerá "AGENDA";
 aparecerá "FONE";
 aparecerá "BIP";
 aparecerá "RING INT";
 selecione a campanha desejada;
 escolha uma das opções de 1 a 5;
 para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Programando uma Operadora



aparecerá "AGENDA";
 aparecerá "CONFIG";
 aparecerá "NUMBASE";
 aparecerá "COD OPER";
 digite o número da operadora desejada (2 dígitos);
 para finalizar a programação.

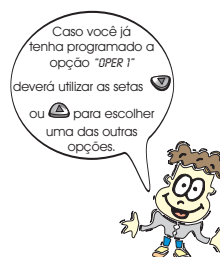

Para retornar à tela principal, pressione três vezes , ou a mantenha pressionada.

Para substituir o número de uma das Operadoras Programadas repita o procedimento acima até que apareça o número da operadora. Utilize  , para apagar o número atual em seguida digite o novo número.

Você precisará selecionar uma operadora, sempre que for realizar uma ligação DDD, através da agenda.

Personalizando o Display do seu Aparelho

Você poderá gravar um nome a sua escolha. Este aparecerá no display sempre que o aparelho estiver em repouso.



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "FONE";

aparecerá "BIP";

aparecerá "NOME";


aparecerá o nome atual;

para apagar o nome, em digitar outro (8 caracteres);

para finalizar a programação.

Para digitar o nome, siga as instruções do item: "Utilizando o teclado para inserir os nomes na agenda".



Para retornar à tela principal, pressione duas vezes  , ou a mantenha pressionada.

Bloqueios

Bloqueando o Teclado



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "BLOC TEC";


aparecerá "NAO";

aparecerá "SIM";

para finalizar a programação.









Com o teclado bloqueado, você só terá acesso ao menu. As demais funções que envolvam o uso do teclado não estarão disponíveis.




Desbloqueando o Teclado pressione duas vezes a tecla  aparecerá "SIM", pressione

 , aparecerá "NAO" e em seguida .

Bloqueando 0900









-  aparecerá "AGENDA";
- 2 x  aparecerá "CONFIG";
-  aparecerá "NUMBASE";
- 4 x  aparecerá "BLOQ 0900";
-  digite a senha;
-  aparecerá "NAO";
-  aparecerá "SIM";
-  para finalizar a programação.




Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Desbloqueando 0900 repita o procedimento acima selecione a opção "NAO";











Bloqueando Celular

-  aparecerá "AGENDA";
- 2 x  aparecerá "CONFIG";
-  aparecerá "NUMBASE";
- 3 x  aparecerá "BLOQ CEL";
-  digite a senha;
-  aparecerá "NAO";
-  aparecerá "SIM";
-  para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.









Desbloqueando celular repita o procedimento acima selecionando a opção "NAO";

Bloqueando Ligações DDI, DDD ou Local






-  aparecerá "AGENDA";
 - 2 X  aparecerá "CONFIG";
 -  aparecerá "NUMBASE";
 - 5 X  aparecerá "BLOQUEIO";
 -  digite a senha;
 -  digite a senha;
 -  e/ou  selecione o tipo de bloqueio;
 -  para finalizar a programação.
- Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Desbloqueando DDI, DDD e Local repita o procedimento acima selecionando a opção "DESATIVA";

Programando um Número de Emergência


-  aparecerá "AGENDA";
 - 4 X  aparecerá "EMERGENC";
 -  aparecerá "DESATIVA";
 -  e/ou  selecione a opção "NUMERO?";
 -  digite o número desejado;
 -  para finalizar a programação.
- Para retornar à tela principal, pressione .

Ativando o Número de Emergência

-  aparecerá "AGENDA";
- 4 X  aparecerá "EMERGENC";
-  aparecerá "DESATIVA";
-  aparecerá "ATIVA";
-  para finalizar a programação.

Após ativar esta função, a palavra "EMERGENC", permanecerá piscando no display do fone. Enquanto esta programação estiver ativada, você não conseguirá realizar nenhuma ligação.








Desativando o número de emergência pressione duas vezes a tecla  aparecerá

"ATIVA", pressione , aparecerá "DESATIVA" e em seguida .

Programação de Bips

Você poderá programar seu aparelho para sinalizar, o tom de tecla, bateria baixa e o alcance, através de bips.








Ativando o Bip para o Tom de Tecla

	aparecerá "AGENDA";
3 X 	aparecerá "FONE";
3 X 	aparecerá "NAO";
	aparecerá "SIM";
	para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes , ou a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção "NÃO".

Ativando o Bip para Sinalização de Bateria Baixa








	aparecerá "AGENDA";
3 X 	aparecerá "FONE";
2 X 	aparecerá "TOMECLA";
2 X 	aparecerá "BATBAKA";
	aparecerá "NAO";
	aparecerá "SIM";
	para finalizar a programação.


Para retornar à tela principal, pressione três vezes , ou a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção "NÃO".

Ativando o Atendimento Automático

Com esta programação, você habilitará o atendimento automático das ligações, ou seja, ao retirar o fone da base ou carregador, você poderá iniciar a conversação sem precisar pressionar a tecla Ligar.







	aparecerá "AGENDA";
3 X 	aparecerá "FONE";
	aparecerá "BIP";
4 X 	aparecerá "AUTOTALK";
	aparecerá "NAO";
	aparecerá "SIM";
	para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção "NÃO".

Apagando Alguns Registros do seu Aparelho

Com esta programação, você poderá apagar todos os registros da agenda, ligações originadas, recebidas não atendidas, desativará os bloqueios e retornará a senha 0000.








	aparecerá "AGENDA";
2 X 	aparecerá "CONFIG";
	aparecerá "NUMBASE";
	aparecerá "PADRAO";
	digite a senha do aparelho;
	para finalizar a programação.


O display ficará apagado durante alguns segundos. Aguarde!



Programando Categoria

Esta programação é utilizada nas linhas com sinalização FSK e em algumas linhas DTMF e é necessária para a perfeita identificação da chamada.









	aparecerá "AGENDA";
3 X 	aparecerá "FONE";
	aparecerá "BIP";
2 X 	aparecerá "CATEG";
	aparecerá "SIM";
	aparecerá "NAO";
	para finalizar a programação.


Para retornar à tela principal, pressione duas vezes  , ou a mantenha pressionada.

Algumas centrais públicas não informam a categoria do assinante, nesses casos o Dect id poderá interpretar como categoria o primeiro dígito do número telefônico identificado. Neste caso, você deverá realizar a programação a cima.

Alterando a Senha do seu Aparelho

O seu aparelho sai de fábrica programado com a senha 0000. Se você desejar, poderá escolher e programar uma senha nova utilizando de 0 a 8 dígitos ou em branco.

	aparecerá "AGENDA";
2 X 	aparecerá "CONFIG";
	aparecerá "NUMBASE";
3 X 	aparecerá "SENHA";
	digite a senha atual (0000)
	digite a senha nova
	repita a senha nova
	para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes  , ou a mantenha pressionada.

Caso você esqueça a senha, deverá entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente (0 xx 48) 2106 0006, e solicitar o procedimento de Reset Geral para o Dect id. Preste atenção, pois após ser realizado o procedimento de reset geral, o seu aparelho retornará à programação de fábrica, apagando todas as informações da agenda, ligações recebidas ou realizadas, etc. A senha voltará a ser 0000.

Programando o Código de Área da sua Região

Essa programação removerá o código de área, que aparece na identificação das ligações locais recebidas.



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "CONFIG";



aparecerá "NUMBASE";




aparecerá "COD AREA";





digite o código desejado;



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Registrando um Novo Fone

Mantenha a tecla  (da base), pressionada até que o led  comece a piscar. A seguir execute os comandos abaixo:



aparecerá "REGISTRO";



para escolher o número da base;

1 2 3 4

Digite o número da base em que o fone será registrado. (Ex: 1 para a base 1, 2 para a base 2 e assim sucessivamente).

senha

digite a senha do aparelho (senha de fábrica 0000);



aparecerá "PROCURAR". Aguarde, aparecerá o número de identificação da base (003E ...), o que indica que o fone foi registrado;













mantenha pressionada para retornar a tela principal.



Durante a procura pelo fone você poderá ouvir bips indicando erro, isto ocorrerá quando houver interferência ou a senha digitada estiver incorreta.





Desativando um dos fones

Utilize um fone que não seja o que você deseja desabilitar.

- | | |
|--|--|
|  | aparecerá "AGENDA"; |
| 2 x  | aparecerá "CONFIG"; |
|  | aparecerá "NUMBASE"; |
| 2 X  | aparecerá "EXC FONE"; |
|  | aparecerá "SENHA?"; |
| senha | digite a senha; |
|  | aparecerá "FONE", e o número correspondente ; |
|  e/ou  | selecione o número do fone que deseja desativar; |
| 2 X  | para confirmar. |
- Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Registrando uma Nova Base

Mantenha a tecla  (da base), pressionada até que o led  comece a piscar. A seguir execute os comandos abaixo:

- | | |
|---|---|
|  | aparecerá "AGENDA"; |
|  | aparecerá "REGISTRO"; |
|  | para escolher o número da base; |
| 1 2 3 4 | selecione apenas um dos números (os números que aparecerem representam a(s) base (s) que já estão registradas); |
| piscando | |
| senha | digite a senha do aparelho; |
|  | aparecerá "PROCURAR". Aguarde, aparecerá o número de identificação da base, o que indica que o fone foi registrado. |
| | Para utilizar a base, você deverá ativá-la, veja a seguir. |



Ativando a utilização de uma nova base



até o número da base que você deseja ativar (1, 2, 3 ou 4) ou a opção "AUTO" (que selecionará uma das bases disponíveis);

aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "NUMBASE";

aparecerá "SEL.BASE";

Fique atento!
Pois, a senha programada
valerá para todos os fones
ligados a uma mesma base.
Portanto, se você possui mais de
um fone registrado a mesma base
e realizar a programação em um
deles, todos os demais terão
a senha alterada.



Verificando o Número da Base na qual o seu Aparelho está registrado



Para retornar à tela principal, pressione três vezes



para iniciar a operação;


aparecerá "CONFIG";

aparecerá o número da base na qual o seu aparelho está registrado.

Esta programação
só deverá ser realizada
para os novos fones, pois
o fone que acompanha a
base já sai de fábrica
registrado.



Programando seu Aparelho para ser Utilizado em um PABX

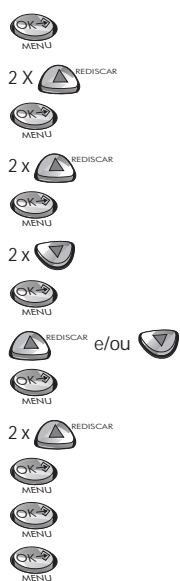

aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "NUMBASE";

aparecerá "PABX";

aparecerá "PBXI";

aparecerá "PAUSA";

aparecerá "3 SEG";

selecione o tempo de pausa desejado;

aparecerá "PAUSA", você ouvirá um bip;

aparecerá "PBXI";

digite a senha;

digite o código de acesso a linha externa;

para confirmar a programação;

Caso você deseje substituir o código atual, deverá utilizar a tecla para apagar o código antigo. Depois de realizada esta programação sempre que desejar fazer uma chamada externa deverá ser teclado o código de acesso à linha externa.



Para retornar à tela principal, pressione três vezes ou mantenha a tecla pressionada.

Se você possui vários fones conectados a base do seu Dect id e realizar esta programação, deverá ficar atento, pois ao alterar o tempo de pausa em um dos fones todos os outros terão o tempo de pausa alterado.

Programando o Aparelho para ser Utilizado como Subsistema de um PABX Principal



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "NUMBASE";

aparecerá "PABX";

aparecerá "PBXI";

aparecerá "PBX2";

digite a senha;

digite o código de acesso a linha externa;













para confirmar a programação;

Depois de realizada esta programação sempre que desejar fazer uma chamada externa deverá ser teclado o código de acesso à linha externa.



Para retornar à tela principal, pressione três vezes .

Desprogramando o seu Aparelho para ser Utilizado em um PABX ou como Subsistema

	aparecerá "AGENDA";
2 x 	aparecerá "CONF";
	aparecerá "NUMBASE";
2 x 	aparecerá "PABX";
	aparecerá "PABXI";
 e/ou 	selecione o PABX que deseja desprogramar;
	digite a senha;
	aparecerá o código de acesso a linha externa;
	para apagar o código;
	para confirmar.
Para retornar à tela principal, pressione três vezes  .	

Utilizando Vários Fones ao Mesmo Tempo

Esta facilidade só poderá ser utilizada com os fones Dect id e você poderá operar, com até 5 fones ao mesmo tempo.

Realizando Ligações com 3 Fones Dect id e uma Ligação Externa




Dois fones Dect id podem comunicar-se, enquanto um outro fone Dect id realiza uma ligação externa



Realizando Ligações com 5 Fones Dect id e uma Ligação Externa



Realizando Ligações com 2 Fones Dect id e uma Ligação Externa

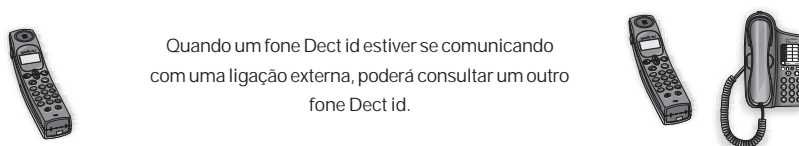

Modo de Sinalização do Aparelho

Com esta sinalização você será beneficiado com uma discagem mais rápida, além de uma série de facilidades que a Companhia Telefônica oferece.


	aparecerá "AGENDA";
2 x	aparecerá "CONFIG";
	aparecerá "NUMBASE";
4 x	aparecerá "TOMPULS";
	aparecerá "TOM";
e/ou	para escolher o modo de sinalização;
	para confirmar a programação.

Para retornar a tela principal pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.


INFORMAÇÕES GERAIS

Sinalização para Identificação de Chamadas

Sinalização DTMF, possibilita a visualização da categoria da ligação recebida e o número ou nome de quem ligou (se estiver registrado na agenda do aparelho.

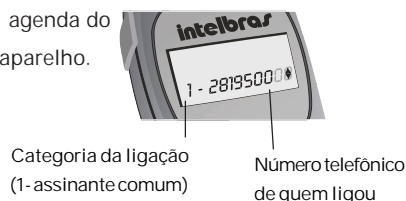

Sinalização FSK, possibilita a visualização do nome de quem ligou ou número telefônico. Para isso, você deverá programar o item: "Programando Categoria para Sinalização FSK", neste manual.

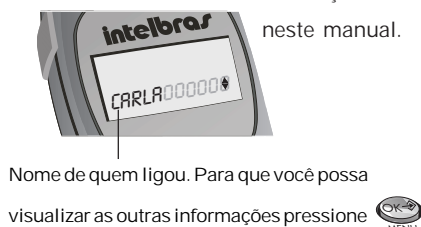

Tempo de Ligação



O tempo de duração das ligações recebidas ou realizadas por você, aparecerá no lado esquerdo do display e permanecerá até que você desligue o fone.

Antes de Procurar o Técnico


Display do fone apagado.	A bateria está desconectada ou descarregada	Verificar conexão da bateria ou colocar o fone em carga por 12 horas. Desconectar e conecta a bateria.
Mensagem "BASEX" piscando.	A base está desligada.	Verificar conexão da fonte no conector da base.
Mensagem "SEMD" piscando.	O fone não foi registrado.	Executar o registro do fone na base. Veja o item: "Registrando um novo fone".
O alcance do aparelho é limitado.	Localização da base.	A base deve ser localizada na parte central do prédio. Veja o item: "Antes de instalar".
Não existe tom de discar.	Conexão da linha telefônica.	Verificar a conexão entre a linha e o conector preto da base. Teste a linha com outro telefone. Desconectar e conecta a fonte.
O aparelho não identifica as chamadas.	O serviço não foi ativado.	Contate a operadora local para ativação do serviço.
A senha de programação não é "0000".	Tentativa de troca de senha sem sucesso ou esquecimento.	Tente como senha apenas "OK" (número em branco) ou contate o Serviço de Atendimento ao Cliente. Veja o item: "Alterando a senha do seu aparelho".

GUIA DE OPERAÇÕES BÁSICAS

Realizando uma Ligação



Número telefônico + 
ou  + número telefônico.

Recebendo uma Ligação

 e inicie a conversação.

Se a função Atendimento Automático estiver ativada, apenas retire o fone da base.

Transferindo uma Ligação

 + número do Ramal Dect id desejado + aguarde até que o ramal atenda a ligação + 
para desligar e transferir.

Rediscagem

 +  ou  até o número + 

Modo Viva-Voz

Ativando durante uma ligação



Ativando ao realizar uma ligação

Número desejado + 

Ativando após atender uma ligação



Desativando o modo viva-voz

Pressione 

Pesquisando as Ligações Recebidas que não foram Atendidas

 +  e/ou , para navegar nas ligações.

Gravando um Nome/Número na Agenda

 (3 vezes) + nome +  + número + 

Apagando um dos Nomes ou Números da Agenda

 (2 vezes) +  (2 vezes) +  +  e/ou  selecione o nome + 
(3 vezes).

Ajustando o Volume da Campainha

 +  (3 vezes) +  +  +  +  ou  selecione o volume + .

Você Esqueceu a Senha do Aparelho

Neste caso, deverá entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente (0xx48) 2106 0006, e solicitar o procedimento de Reset Geral para o Dect id. Preste atenção, pois após ser realizado o procedimento de reset geral, o seu aparelho retornará a programação de fábrica, apagando todas as informações da agenda, ligações recebidas ou realizadas, etc. A senha voltará a ser 0000.